
## Product may vary slightly from what is illustrated./Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado./Le produit peut différer légèrement de celui illustré.



- 1. Temperature dial
- 2. Water window
- 3. Surge-of-Steam button 4. Water-fill cover
- 5. Heel rest
- t6. Soleplate cover (Part#C52002001) 7. Brush
- † Consumer replaceable
- 1. Control de temperatura
  - 2. Indicador de nivel de agua
  - 3. Botón de emisión de vapor
  - 4. Cubierta del orificio 5. Talón de descanso
  - †6. Cubierta de la suela (Part#C52002001)
  - 7. Cepillo
  - + Reemplazable por el consumidor
- 1. Sélecteur de température
  - 2. Indicateur de niveau d'eau
  - 3. Bouton de jet de vapeur
    - 4. Bouchon de l'orifice de remplissage
    - 5. Talon d'appui
    - †6. Couvercle de la semelle (Part#C52002001)
    - 7. Brosse
    - † Remplaçable par le consommateur

FABRIC GUIDE/ GUIA DE TELAS/GUIDE POUR LES TISSUS			
ETTING/TEMPERATURA/RÉGLAGE	FABRIC	TELA	TISSU
1	Synthetics	Materiales sintéticos	Synthétique
2	Nylon/Silk	Nylon/Seda	Nylon/Soie
3	Polyester/Rayon	Poliéster/Rayón	Polyester/Rayonne
4	Cotton Blends	Mezclas de algodón	Mélanges de cotor
5	Cotton/Linen/Wool	Algodón/Lino/Lana	Coton/Lin/Laine

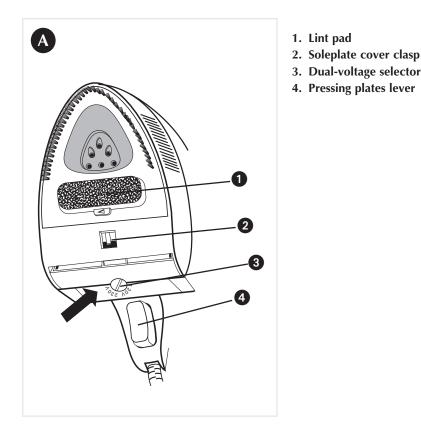

- 1. Almohadilla de pelusa
  - 2. Cierre de la cubierta para
    - la suela
  - 3. Selector de doble voltaje
  - 4. Palanca de las placas de planchado
- 1. Tampon à charpie
- 2. Fermoir du couvercle de la semelle
- 3. Sélecteur de tension
- 4. Levier des plaques de pressage


## **How to Use**


This appliance is for household use only. Before first use, remove any labels, stickers or tags that may be attached to the body or soleplate of the iron. **Note:** Use ordinary tap water or bottled water for ironing. Do not use water processed through a home softening system

- 1. This unit works on either 120V or 240V, AC systems. With unit unplugged, use a small coin to point dual voltage selector to the correct voltage (A). 2. Hold iron horizontally and pull back the water-fill
- 3. Pour water into the water opening until it reaches
- the desired level on water window. Do not overfill. 4. Snap water-fill cover back into place.
- 5. Plug in iron and select the desired setting.
- 6. Place iron on its side or on the heel rest until it is

Note: If metal water inlet ball, located under water window, becomes stuck, give unit a quick shake to

For Steam Ironing: See Surge-of-Steam instructions. Unit will not provide steam on high settings unless Surge-of-Steam button is pressed.

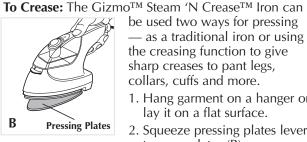

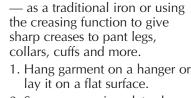

- to open plates (B).
- 3. Insert area to be creased between the plates (C).
- 5. Release plates by squeezing pressing plates lever.
- **WARNING:** NEVER CREASE CLOTHES WHILE BEING WORN

## **SURGE OF STEAM**

## For horizontal surge of steam:

- 1. Be sure water window shows water filled above the Surge-of-Steam button.
- 5), then place iron on its side or let it stand on its heel rest for 60 seconds.
- 3. For tough wrinkles, pump the Surge-of-Steam button

For best performance, use Surge-of-Steam function at 5-second intervals.

## For vertical surge of steam:

- Surge-of-Steam button.
- 2. Hang garment to be steamed on a clothes hanger. (Curtains or draperies can be steamed once they are
- (4 or 5), then let the iron stand on its heel rest for 60 seconds.

- 4. Hold iron close to, but not touching the fabric.
- 5. Pull fabric tight in your free hand and pump the Surge-of-Steam button as you move the iron over the fabric

WORN.

### **SOLEPLATE COVER**

wrinkles when combined with the Surge-of-Steam function. The soleplate cover lint pad feature can be used to remove lint, hair and loose threads from clothing while ironing.

- 1. ALWAYS unplug the unit and allow it to cool completely when attaching or removing soleplate
- 2. To attach, hold unit in one hand and grip the soleplate cover on the sides by the ribbed, side
- 3. Gently, but firmly, slide soleplate cover over unit until it locks into place.

1. Unplug unit and allow it to

Grasp iron in one hand.

3. With the other hand, flip

soleplate cover clasp up

and then grip the soleplate

cover and slide it up and

cool completely.

## **To Remove:**



- 2. Squeeze pressing plates lever
- 4. Allow plates to stay closed for

- 2. Turn temperature dial to desired steam setting (4 or
- a few times for a blast of concentrated steam.

- 1. Be sure water window shows water filled above
- 3. Turn temperature dial to the desired steam setting

**WARNING:** NEVER STEAM CLOTHES WHILE BEING

The soleplate cover brush can be used to help remove



off unit (D). Care and Cleaning This product contains contains no user serviceable

manufacturers' ironing instructions.

- parts. Refer service to qualified service personnel. **IRONING TIPS** • Always read garment labels and follow garment
- Synthetics are heat-sensitive and may glaze or melt at high temperatures. Use lower settings. If you are unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.
- Avoid ironing over zippers, snaps, buttons, pins or rivets, which may scratch the soleplate.
- It is not necessary to empty the water reservoir after each use if you iron frequently.
- To empty the iron, flip up the water-fill cover and hold the iron over the sink with the tip pointing down.

## TO CLEAN THE OUTSIDE SURFACES

- Unplug the iron and allow it to cool completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened in water and a mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron.
- After cleaning, Iron with steam over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

## STORING THE IRON

• Unplug the iron and let it cool completely before

## Como usar

Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.

Antes de usar la plancha por primera vez, retire cualquier etiqueta o calcomanía que pudiese estar adherida al cuerpo o la suela de la plancha.

Nota: Utilice agua de la llave o embotellada para planchar. No use agua que se haya procesado en un suavizador de agua doméstico.


- 1. Esta plancha funciona con corriente de CA de 120 ó 240 voltios. Con la unidad desconectada, utilice una moneda pequeña para apuntar el selector de doble voltaje al voltaje correcto (A).
- 2. Mantenga la plancha en posición horizontal y tire de la cubierta de llenado de agua.
- 3. Vierta agua en el orificio hasta que llegue al nivel deseado en la ventana. No llene en exceso. 4. Vuelva a colocar la cubierta del orificio insertándola
- en su lugar 5. Conecte la plancha y seleccione la temperatura que

6. Coloque la plancha de costado o sobre el talón de descanso hasta que se caliente. Nota: Si la bola de la entrada del agua del metal, situada debajo de ventana del agua, se pega, dé a unidad una

sacudida rápida para liberar la bola. Para planchar con vapor: Consulte las instrucciones para planchar con vapor extra. La plancha no emitirá vapor a altas temperaturas a menos que se presione el botón de vapor extra





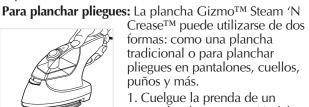

- gancho de ropa o extiéndala sobre una superficie plana. 2. Oprima la palanca de las placas de planchado para abrir las placas (B).
  - 3. Inserte el área que se va a plegar entre las placas (C).
    - 4. Mantenga las placas cerradas durante algunos segundos. 5. Suelte las placas oprimiendo

### nuevamente la palanca. **ADVERTENCIA:** NO PLANCHE LOS PLIEGUES DE UNA PRENDA MIENTRAS LA LLEVA PUESTA. **VAPOR EXTRA**

## Para la emisión de vapor horizontal:

- 1. Asegúrese de que el nivel de agua en la ventana esté
- por encima del botón de vapor extra. 2. Gire el control de temperatura al nivel de vapor deseado (4 ó 5) y luego coloque la plancha de costado o sobre su talón durante 60 segundos.

botón de vapor extra varias veces para obtener un impacto de vapor más fuerte y concentrado. Para un mejor rendimiento, utilice la función de vapor

3. Para eliminar arrugas muy marcadas, bombee el

### extra a intervalos de 5 segundos. Para la emisión de vapor vertical:

- 1. Asegúrese de que el nivel de agua en la ventana esté por encima del botón de vapor extra.
- 2. Cuelgue la prenda de un gancho de ropa. (Las cortinas pueden plancharse a vapor una vez colgadas.)

## 3. Gire el control de temperatura al nivel de vapor deseado (4 ó 5) y luego coloque la plancha sobre su talón durante 60 segundos.

4. Sujete la plancha cerca de la tela pero sin hacer contacto con ella. 5. Tire con fuerza de la tela con la otra mano y bombee

el botón de emisión de vapor extra, a medida que pasa la plancha por la tela.

### **ADVERTENCIA:** NO PLANCHE UNA PRENDA A VAPOR MIENTRAS LA LLEVA PUESTA. **CUBIERTA PARA LA SUELA**

La cubierta con cepillo puede utilizarse para eliminar arrugas en combinación con la función de vapor extra. La almohadilla de pelusa permite eliminar pelusas, pelos e hilos sueltos de las prendas durante el planchado.

- Colocación: 1. Desconecte SIEMPRE la plancha y permita que se enfríe completamente al colocar o retirar la cubierta de la suela.
- 2. Para colocar la cubierta, tome la plancha con una mano. Con la otra mano tome la cubierta por las zonas estriadas de los lados. 3. Deslice la cubierta por la plancha, de forma suave

## pero firme, hasta que se trabe.



- 1. Desconecte la plancha y permita que se enfríe completamente.
- 2. Tome la plancha con una mano. 3. Con la otra mano, alce el cierre de la cubierta. Tome la cubierta y quítela de la

## plancha, deslizándola (D). Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas de utilidad para el consumidor. Para servicio, acuda a personal de

## asistencia calificado.

- **CONSEIOS PARA PLANCHAR** Consulte las etiquetas de las prendas y siga siempre las
- indicaciones de planchado del fabricante. • Los tejidos sintéticos son poco resistentes al calor y pueden derretirse fácilmente a temperaturas elevadas. Utilice temperaturas más bajas. Si duda acerca del tipo de tejido de una prenda, haga una prueba en un área pequeña (sobre una costura o dobladillo adentro),
- antes de plancharla. • Evite planchar sobre cremalleras, broches, botones,
- agujas o remaches ya que esto puede rayar la suela. • Si la plancha se utiliza frecuentemente, no es necesario vaciar el recipiente de agua después de cada
- Para vaciar la plancha, abra la cubierta del orificio y sujete la plancha, con la punta hacia abajo, sobre un lavamanos.

## COMO LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA PLANCHA

- Desconecte la plancha y permita que se enfríe completamente. Limpie la suela y las superficies exteriores con un paño humedecido en agua y un detergente suave. Nunca use abrasivos, limpiadores fuertes, vinagre ni fibras abrasivas que puedan rayar o descolorar la plancha.
- viejo para eliminar cualquier residuo acumulado en los orificios de escape de vapor.

• Después de limpiarla, planche a vapor sobre un paño

## COMO ALMACENAR LA PLANCHA

• Desconecte la plancha y permita que se enfríe antes de guardarla.

## **Utilisation**

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

Avant la première utilisation, enlever tout collant ou étiquette du corps ou de la semelle du fer.

Note: Utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau embouteillée ordinaire pour repasser. Ne pas utiliser de l'eau traitée dans un sytème domestique d'adoucissement.

1. L'appareil fonctionne sur du courant secteur de 120 V ou de 240 V. Lorsque l'appareil est débranché, se servir d'une petite pièce de monnaie pour diriger le sélecteur de tension à la tension appropriée (A).

2. Tenir le fer à l'horizontale et soulever vers l'arrière le

- 3. Verser de l'eau dans l'orifice de remplissage jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau d'eau voulu sur la fenêtre du réservoir. Éviter de trop remplir.
- 4. Réenclencher le couvercle de l'orifice de remplissage en place.

couvercle de l'orifice de remplissage.

5. Brancher le fer et choisir le réglage voulu. 6. Déposer le fer sur son côté ou sur son talon d'appui jusqu'à ce qu'il soit chaud. Note : Si la boule d'admission de l'eau en métal, située

sous la fenêtre de l'eau, devient collée, donnez à unité une secousse rapide pour libérer la boule. Repassage à la vapeur : Voir les directives relatives au jet de vapeur. L'appareil ne fournit pas de vapeur aux

réglages élevés si le bouton du jet de vapeur n'est pas Création de plis : L'appareil Gizmo<sup>mc</sup> Steam 'N Crease<sup>mc</sup> peut repasser de deux façons; en l'utilisant comme un



création de plis afin de faire des plis prononcés sur des pantalons, des collets et des revers de pantalon, entre autres. 1. Suspendre le vêtement sur un cintre ou l'étendre sur une

- surface plane. 2. Écraser le levier des plaques de pressage pour les ouvrir (B).
- 3. Insérer la surface à plisser entre les plaques (C). 4. Laisser les plaques fermées pendant quelques secondes.

5. Dégager les plaques en

écrasant de nouveau le levier

### des plaques de pressage. **AVERTISSEMENT:** NE JAMAIS PLISSER DES VÊTEMENTS QUI SONT SUR UNE PERSONNE.

### **JET DE VAPEUR** Jet de vapeur horizontal:

concentré.

accrochés.)

- 1. S'assurer que le niveau d'eau visible se trouve au-dessus du bouton du jet de vapeur.
- vapeur voulu (4 ou 5), puis déposer le fer sur son côté ou sur son talon d'appui pendant 60 secondes. 3. Dans le cas de plis tenances, pomper le bouton du jet de vapeur à quelques reprises afin d'obtenir un jet

2. Déplacer le sélecteur de température au réglage de

Afin d'optimiser les résultats, utiliser la fonction du jet de vapeur à intervalles de cinq secondes. Jet de vapeur vertical

1. S'assurer que le niveau d'eau visible se trouve au-dessus du bouton du jet de vapeur. 2. Suspendre le vêtement à repasser à la vapeur sur un

cintre. (On peut repasser des rideaux lorsqu'ils sont

PERSONNE. COUVERCLE DE LA SEMELLE La brosse du couvercle de la semelle peut aider à enlever les plis tenances avec le jet de vapeur. Le tampon à charpie du couvercle de la semelle peut servir

3. Déplacer le sélecteur de température au réglage de

4. Tenir le fer près du tissu, sans y toucher.

fer près du tissu.

5. Tirer sur le tissu fermement de la main libre et

**AVERTISSEMENT :** NE JAMAIS REPASSER À LA

VAPEUR UN VÊTEMENT QUI EST SUR UNE

vapeur voulu (4 ou 5), puis déposer le fer sur son

côté ou sur son talon d'appui pendant 60 secondes.

pomper le bouton du jet de vapeur en déplaçant le

lors du repassage. Installation 1. TOUJOURS débrancher l'appareil et le laisser

à enlever la charpie, les cheveux et les fils du vêtement

refroidir complètement avant d'installer ou de retirer

couvercle de la semelle de l'autre sur les côtés, sur les surfaces latérales nervurées. 3. Faire glisser doucement mais fermement le couvercle

2. Pour le fixer, tenir le fer d'une main et saisir le



le couvercle de la semelle.

- 1. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- 2. Tenir le fer d'une main. 3. De l'autre main, soulever le fermoir du couvercle de la semelle, puis saisir le couvercle de la semelle et le glisser vers le haut hors de

## l'appareil (D).

Nettoyage et entretien L'utilisateur ne peut entretenir aucune composante du produit. En confier l'entretien à du personnel qualifié. **CONSEILS PRATIQUES** 

- Toujours lire les étiquettes des vêtements et respecter les consignes des fabricants relatives au repassage.
- Les tissus synthétiques sont sensibles à la chaleur et ils peuvent glacer ou fondre à de hautes températures. Repasser à de basses températures. Lorsqu'on ne connaît pas le type de fibre d'un vêtement, faire un essai sur un petit bout de tissu (un bord ou une couture à l'intérieur) avant de repasser le vêtement.
- Éviter de repasser des fermetures-éclair, des boutonspression, des épingles ou des clous car ces derniers risquent d'égratigner la semelle du fer. • Il n'est pas nécessaire de vider le fer après chaque
- utilisation lorsqu'on l'utilise souvent.


### NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES • Débrancher le fer et attendre qu'il refroidisse complètement. En essuyer la semelle et les surfaces externes à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau et un détergent doux domestique. Ne jamais utiliser des produits nettoyants abrasifs, de service intensif, du vinaigre ni des tampons à récurer qui

chiffon afin d'enlever toute trace de résidu des évents. **RANGEMENT DU FER** 

• Après le nettoyage, repasser à la vapeur un vieux

peuvent égratigner ou décolorer le fer.

## • Débrancher le fer et attendre qu'il refroidisse

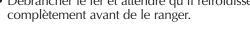

service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

branché ou qu'il est placé sur une planche

risques de chocs électriques.

pour le vider ou pour le ranger.

saisir la fiche et tirer.

ne pas immerger le ter.

notamment les suivantes.

complètement avant de le ranger.

surfaces chaudes. Laisser le ter retroidir

☐ Éviter de mettre le cordon en contact avec des

sur le cordon pour débrancher le fer. Il faut plutôt

le brancher ou de le débrancher. Ne jamais tirer

D Toujours mettre le fer hors tension "MIM" avant de

☐ Afin d'éviter les risques de secousses électriques,

☐ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT

certaines règles de sécurité fondamentales,

Lorsqu'on utilise un fer, il faut toujours respecter

🗖 Utiliser le fer seulement aux fins auxquelles il a été

Ne pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est

utilisé près d'un entant ou que ce dernier s'en sert.

réparation au personnel d'un centre d'entretien

d'éviter les risques de chocs électriques, ne pas

si le fer est tombé ou a été endommagé. Afin

🗖 Ne pas utiliser le fer si le cordon est endommagé,

■ Toujours débrancher le fer pour le remplir d'eau,

démonter le fer. En confier l'entretien et la

NOTE : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle inférieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle inférieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de

électricien certifié. Il ne faut pas modifier la fiche. tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un prise polarisée, afin de minimiser les risques de secousses électriques. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

CONSERVER CES MESURES.

accidentellement. ce dernier, ou de sorte qu'il ne soit pas débranché Placer le cordon de façon à ne pas trébucher sur dont le calibre est inférieur risquent de surchauffer. cordonde 6 ampères et 220 volts. Les cordons un cordon de 10 ampères et 120 volts ou un Lorsqu'il faut utiliser un cordon de rallonge, choisir

d'autres appareils à forte consommation électrique 🗖 Afin d'éviter les surcharges, ne pas brancher

volts. Se référer à la section mode d'emploi de ce

contenues dans la section mode d'emploi de ce lire les informations sur le double voltage bonne position avant d'utiliser. Avant de brancher,

de minimiser l'écoulement accidentel d'eau des mouvements brusques lors du repassage afin brûlante peut s'écouler du réservoir. Eviter de faire lorsqu'on se sert du jet de vapeur, car de l'eau précaution un fer à vapeur ou prendre garde

☐ Exercer une étroite surveillance lorsque le fer est guide. Un assemblage incorrect présente des sans frais inscrit sur la page couverture du présent autorisé. On peut également composer le numéro

sur le même circuit.

## **MESURES SPÉCIALES**

manuel por convertir à une opération 220 volts. ☐ Cet appareil a été réglè à l'usine pour opérer à 120

☐ S'assurer que le sélecteur de voltage est dans la

peuvent occasionner des brülures. Renverser avec 🗖 Les pièces métalliques, l'eau chaude ou la vapeur

personal calificado para evitar el riesgo. NOTA: Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por

reparables por dentro. Cualquier reparación deberá ser llevada a cabo únicamente por personal de servicio autorizado. reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, por ningún motivo intente quitar esta cubierta. La unidad no contiene partes Esta unidad está equipada con un tornillo de seguridad para prevenir que se le remueva la cubierta en la parte de abajo. Para TORNILLO DE SECURIDAD

entra, busque la ayuda de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación al enchufe. este enchufe entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en su contacto, inviértalo. Si aun así no Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

manera que nadie lo hale ni se tropiece. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de cables de menor amperaje se pueden sobrecalentar. 120 voltios o uno de 6 amperios y 220 voltios. Los necesario, se deberá utilizar uno de 10 amperios y 🗖 Si el uso de un cable de extensión es absolutamente

aparato de alto consumo de corriente en el mismo □ Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro

## **ESPECIALES** INSTRUCCIONES

en este manual para la conversión a 250 voltios. 120 voltios. Lea las instrucciones de funcionamiento ☐ Este artefacto fue fabricado para funcionar a instrucciones de funcionamiento de este manual. doble voltaje contenido en la sección de Antes de enchufarlo, lea la información acerca del la posición correcta antes de hacerlo funcionar. ☐ Asegúrese de que el selector de doble voltaje esté en

los movimientos bruscos para no derramar agua puede haber agua caliente dentro del tanque. Evite precaución al invertir una plancha de vapor ya que metálicas, el agua caliente, o el vapor. Tome ☐ Pueden ocurrir quemaduras si se tocan las partes

esté conectada o cuando esté sobre la tabla de por ellos mismos. No desatienda la plancha mientras electrónica esté siendo usada cerca de los niños o Se requiere supervisión cuando cualquier unidad □ esté en funcionamiento.

riesgo de un choque eléctrico cuando la plancha la plancha incorrectamente puede ocasionar el que aparece en la cubierta de este manual. El armar También puede llamar gratis al número apropiado revisar y efectuar las reparaciones necesarias. Acuda a una persona de servicio, calificada para de un choque eléctrico, no desarme la plancha. estropeado. A fin de reducir a un mínimo el riesgo cable o si la plancha se ha dejado caer y se ha

le obañab eneit ataè is adancha si ésta tiene dañado el vacíe y cuando no esté en uso. 🗖 Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la

antes de guardarla. superficies calientes. Permita que la plancha se enfríe ■ No permita que el cable entre en contacto con

del cable para desconectarlo, sujete el enchufe para desconectarla de la toma de corriente. Nunca tire a la posición "MIM" antes de conectarla o 🗖 Siempre gire el control de temperatura de la plancha líquido para evitar el riesgo de un choque eléctrico. orto nùgnin ne in suga ne adonalq al agremua oM 🗖

🗖 Use la plancha únicamente para planchar. UTILIZAR EL PRODUCTO. ☐ LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535

Ofic 1303

Lima, Peru

Tel.: 2 22 44 14

Fax: 2 22 44 04

**Buckeye Service** 

Plaza Lama, S.A.

Av, Duarte #94

Trinidad Tobago

Trinidad, W.

Venezuela

Jesús P. Piñero #1013

Republica Dominicana

Tel.: (809) 687-9171

Tel.: (868) 623-4696

Tecno Servicio TS200

Caracas, Venezuela

Tel.: (58-212) 324-0969

33 Independence Square,

Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Santo Domingo, República Dominica

A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited

Centro Comercial del Este Local 27

Puerto Rico

precauciones básicas de seguridad, incluyendo las Siempre que utilice su plancha, debe seguir algunas

electrician. Do not modify the plug in any way.

polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a POLARIZED PLUG (120V Models Only)

NOTE: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly

shock, do not attempt to remove the bottom cover. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by

This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the bottom cover. To reduce the risk of fire or electric

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

unattended while connected or on an ironing being used by or near children. Do not leave iron ☐ Close supervision is necessary for any appliance the iron is used.

qualified person in order to avoid a hazard.

TAMPER-RESISTANT SCREW

reassembly can cause a risk of electric shock when listed on the cover of this manual. Incorrect and repair. Or, call the appropriate toll-free number take it to a qualified serviceman for examination risk of electric shock, do not disassemble the iron, iron has been dropped or damaged. To avoid the Do not operate iron with a damaged cord or if the

filling with or emptying of water, and when not → Always disconnect iron from electrical outlet when cool completely before putting away.

☐ Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron plug and pull to disconnect. yank cord to disconnect from outlet; instead grasp

plugging into or unplugging from an outlet. Never ☐ The iron should always be turned to "MIM" before immerse the iron in water or other liquid.

■ To protect against a risk of electric shock, do not .9su behnetni sti not vlno noni 9s∪ □

BEAD ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. always be followed, including the following: When using your iron, basic safety precautions should 

Burns can occur from touching hot metal parts, hot

☐ If an extension cord is absolutely necessary, a 10high-wattage appliance on the same circuit. ☐ To avoid a circuit overload, do not operate another SPECIAL INSTRUCTIONS

cord so that it cannot be pulled or tripped over.

may overheat. Care should be taken to arrange the

cord should be used. Cords rated for less amperage

ampere and 120-volt, or 6-ampere and 220-volt

this manual for conversion to 220-volt operation. 120 volts. Refer to operating instructions section of ☐ This appliance was set at the factory to operate at

operating instructions section of this manual. information about dual voltage contained in the before operating. Before plugging in, read the  $\Box$  Be sure dual voltage selector is in correct position rapid movement of iron to minimize hot water

— there may be hot water in the water tank. Avoid meats to agrue and as use the surge of steam water, or steam. Use caution when you turn a

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK. POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

# **BLACK & DECKER**

Gizmo<sup>™</sup> Steam 'N Crease<sup>™</sup>

3 in 1 Iron Plancha 3 en 1 Fer 3 en 1



USA/Canada Mexico www.blackanddecker.com

1-800-231-9786 01-800-714-2503

Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245 Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Model/Modelo/Modèle **C520** 

IMPORTANTES MISES EN CARDE

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual

### **One-Year Limited Warrant** (Applies only in the United States and Canada)

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product

One year after the date of original purchase

## What will we do to help you?

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

Save your receipt as proof of the date of sale • Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service • If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

## What does your warranty not cover?

Damage from commercial use

· Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

Products used or serviced outside the country of purchase

Shipping and handling costs associated with the replacement of

• Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.) How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have

## other rights that vary from state to state or province to province.

NECESITA AYUDA? Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

### DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía? Por dos años a partir de la fecha original de compra

¿Cómo se puede obtener servicio?

Conserve el recibo original de compra.

• Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre: • Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

• Los productos que han sido alterados de alguna manera

 Los daños ocasionados por el uso comercial del producto • Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato

• Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pou adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la

Garantie limitée de un an (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture? Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée? Un an après l'achat original

Quelle aide offrons nous Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou

Comment se prévaut-on du service? Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.

Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux

 On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas? Des dommages dus à une utilisation commerciale

Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.

• Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.

Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit. • Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit

• Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects). Quelles lois régissent la garantie?

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Garantía (solamente a México) DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA

servicio más cercano autorizado por Black

(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá) Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía no es válida cuando: el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de

uso que le acompaña, c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluve los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su ed de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal

calificado para evitar el riesgo. Conserve esta sección para validar su garantía. Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

Guatemala City, Guatemala

Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

Lady Lee

**BLACK** & Decker Corporation,

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation,

MEDIDAS IMPORTANTES DE SECURIDAD

planchar

Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212

Servicio Máguinas y Herramientas Ltda Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490

PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680 Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Guayaguil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador

Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612 Art. 123 v José Ma. Marroqui Mexico D.F. Tel.: (55) 5512-7112 / (55) 5512-3164 H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá

Tel.: (507) 236-5404

Copyright © 2004 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 179616-00-RV02 Made in People's Republic of China

> Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. Mex C.P. 54040 México

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China

Applica<sup>®</sup> R22003/6-25-125E/S/F

500 W  $120 \text{ V} \sim 60 \text{ Hz}$ 

 $560\,\mathrm{W}~240\,\mathrm{V}\sim~50/60\,\mathrm{Hz}$ 

Servicio y reparaciones en México Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Col. Centro Mex. D.F. C.P. 0650 Tel.: (55) 5512-7112 5518-6576

> Del interior marque sin costo (01) 800 714-2503

Printed in People's Republic of China Importado por: Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902

> Teléfono: (55) 1106-1400 Del interior marque sin costo 01 (800) 714-2499

Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

Towson, Maryland, É.-U.